

電激ストライカー ストライカーユニット型ライト 取扱説明書


この度は、OVERDRIVE『電激ストライカー』ストライカーユニット型ライトをご購入いただきましてありがとうございます。この説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

電池の取り付け方法

本製品をご使用いただくには、別途 単4形電池 が3本必要です。



電池の用意ができたなら、ライトのスイッチ部分 (ランプの反対にある黒ボタン側) を左回りに回してスイッチを外します。

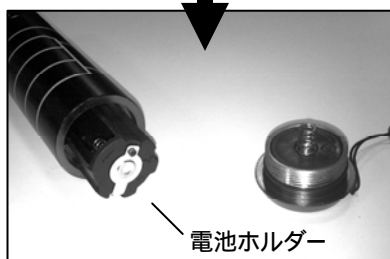

外すと電池ホルダーが出てきますので、これを本体から取り出します。



電池ホルダーの両脇には、電池の極性を表す「+」「-」(丸印部分)が記述されていますので、マークの指示のとおり電池をセットしてください。

- 電池の+-は間違えないように充分ご注意ください。間違えて取り付けた場合、破損や液漏れなどの原因となります。
- 電池は新旧の電池を混ぜて使用したり、種類が違う電池 (マンガンとアルカリ等) を混ぜて使用しないでください。思わぬ故障・事故の原因となります。

電池ホルダーには、本体へ挿入する方向を示す矢印が刻印されています。

電池がセットできましたら矢印の方向がランプ側になるように本体へ入れ、外したときと逆にスイッチ部を取り付けてください。



ライトの ON/OFF



本体の底面にある黒いスイッチを押すと ON/OFF が切り替わります。

使用上のご注意

- 目を傷めたり視力を悪くしたりする可能性がありますので、点灯しているライトを直視したり、人に向けたりしないでください。
- 防水加工や対衝撃加工はしておりませんので、水に濡らしたり落としたりしないでください。
- 切れたり外れたりする可能性がありますので、ストラップ (取り付け紐) を持って本体を振り回さないでください。
- 電池の液漏れ等から製品を守るため、長期間使用しない場合は、電池ホルダーから電池を抜き取って保管してください。
- ぶつかけたり引っかいたり、長期間使用することで本体表面のプリントが磨耗・損傷することがありますが、保証できませんので大切にお使いください。

保証・アフターサービス

初期不良や、本説明書の注意書きに従ったご使用において本製品が故障した場合は、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

OVERDRIVE サポート係

メール: support@over-drive.jp

ホームページ: <http://www.over-drive.jp/>